D01087780A

TASCAM®
TEAC PROFESSIONAL

US-144MKII

USB-2.0-Audio/MIDI-Interface

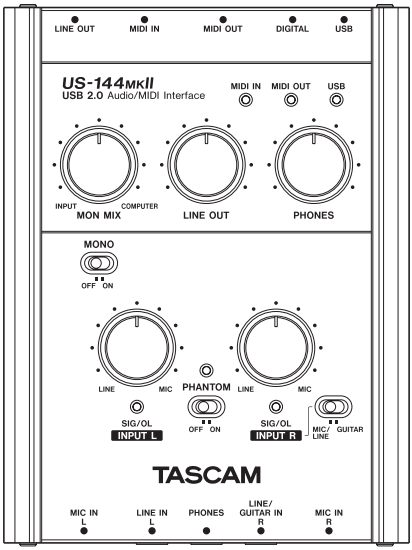

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

Informationen für Benutzer in den USA

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen.
Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Dokumentation installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Rundfunkbetrieb verursachen.

Grundsätzlich sind Störungen jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen. Sollte dieses Gerät Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, so kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

a) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

b) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

c) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als die Steckdose des Empfängers.

d) Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fachmann für Rundfunk- und Fernsehtechnik.

WICHTIG

Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der TEAC Corporation geprüft und genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Konformitätserklärung

Gerätebezeichnung:	US-144MKII
Marke:	TASCAM
Verantwortlich:	TEAC AMERICA, INC. Montebello, California, U.S.A.
Telefon:	+1-323-726-0303

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen in den USA und den Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Gemeinschaft. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen jeglicher Art tolerieren, darunter auch solche, die den Betrieb beeinträchtigen.

Bitte tragen Sie hier die Modellbezeichnung und die Seriennummer (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.

Modelbezeichnung _____

Seriennummer _____

- Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.
- Lesen Sie diese Anleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise. Neben den hier aufgeführten allgemeinen Sicherheitshinweisen sind möglicherweise weitere Warnhinweise an entsprechenden Stellen dieses Handbuchs zu finden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Schutz vor Sachschäden durch Überhitzung

- Versperren Sie niemals vorhandene Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze abstrahlenden Geräten (Heizlüfter, Öfen, Verstärker usw.) auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem räumlich beengten Ort ohne Luftzirkulation auf.

Schutz vor Sach- oder Personenschäden durch falsches Zubehör

- Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden.

Schutz vor Folgeschäden durch mangelhafte Instandsetzung

- Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur vom qualifizierten Fachpersonal des Kundendienstes ausführen.
- Bringen Sie das Gerät zum Kundendienst, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hinein gelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Schutz vor Hörschäden

- Denken Sie immer daran: Hohe Lautstärkepegel können Ihr Gehör schädigen.

Angaben zur Umweltverträglichkeit und zur Entsorgung

Entsorgung von Altgeräten

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EC, 91/157/EWG und/oder 93/86/EWG sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.

Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise 2
Angaben zur Umweltverträglichkeit und zur Entsorgung 3

1 Bevor Sie loslegen 5
Überblick 5
Ausstattungsmerkmale 5
Lieferumfang 6
Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs 6
Informationen zum Markenrecht 6
Besondere Vorsichtsmaßnahmen und geeignete Aufstellungsorte 7
Das Gerät reinigen 7

2 Bedienelemente und Anschlüsse . 8
Geräteoberseite 8
Vorderes Seitenteil 10
Hinteres Seitenteil 11

3 Installation 12
Systemvoraussetzungen 12
Den Treiber installieren 12
Ihren Computer für Audioanwendungen optimieren 16
Cubase LE4 installieren 16

4 Einstellungen auf dem Kontrollfeld 17
Überblick 17
Einstellungen auf dem Kontrollfeld 17

5 Kabelverbindungen herstellen 19
Die USB-Verbindung herstellen 19
Audioverbindungen herstellen 19
MIDI-Verbindungen herstellen 23

6 Audioanwendungen 24
Windows XP und Windows Media Player 24
Windows Vista und Windows Media Player 25
Mac OS X und iTunes 26
Cubase LE4 26

7 MIDI-Implementation 27

8 Problembehebung 28

9 Technische Daten 31
Eingänge und Ausgänge 31
Leistungsdaten Audio 32
Systemvoraussetzungen 32
Signalverarbeitung 33
Stromversorgung und sonstige Daten 33
Maßzeichnung 34

Danke, dass Sie sich für das USB-2.0-Audio-/MIDI-Interface Tascam US-144MKII entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das US-144MKII verwenden, und machen Sie sich mit seinen Funktionen vertraut. Wenn Sie diese Hinweise beachten, wird es Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste leisten.

Bewahren Sie das Handbuch anschließend auf, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können.

Sie finden das Benutzerhandbuch auch auf der mitgelieferten CD-ROM oder auf der Tascam-Website (www.tascam.de).

Für den eventuellen Verlust von Daten, die Sie mithilfe dieses Produkts auf andere MIDI-Geräte Ihres Systems oder Speichermedien wie Festplatten aufgenommen haben, können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen.

Überblick

Das US-144MKII ist ein USB-basiertes Audio-/MIDI-Interface, das für die Verwendung mit einem Computer und Software zur Audioverarbeitung, entwickelt wurde. Es enthält eine 24-Bit-/96-kHz-Audioschnittstelle mit je vier Eingängen und Ausgängen sowie eine 16-kanalige MIDI-Schnittstelle.

Die USB-Schnittstelle sorgt dafür, dass sich das US-144MKII problemlos in jede auf einem Desktop- oder Laptop-Computer basierende digitale Aufnahmeumgebung integrieren lässt. Da die Stromversorgung des US-144MKII ausschließlich über die USB-Verbindung erfolgt, bildet es zusammen mit einem Laptop eine äußerst kompakte und mobile digitale Audioworkstation.

Darüber hinaus ist das Gerät ideal dafür geeignet, analoge Quellen wie Schallplatten und Kassetten auf einen Computer zu übertragen und als Audio-CDs zu erhalten.

Ausstattungsmerkmale

- Audioschnittstelle mit 24 Bit/96 kHz.
- Übertragen Sie gleichzeitig zwei analoge und zwei digitale Audiosignale über die USB-Verbindung auf Ihren Computer, um sie dort aufzunehmen.
- Das US-144MKII bietet zwei Mikrofoneingänge über XLR (symmetrisch) und zwei Line-Eingänge über 6,3-mm-Klinkenbuchsen (symmetrisch/unsymmetrisch). Die Klinkenbuchse des rechten Kanals ermöglicht mithilfe eines Wahlschalters auch den direkten Anschluss einer elektrischen Gitarre oder eines Basses.
- Unsymmetrischer Stereo-Line-Ausgang (Cinchbuchsen) und Kopfhöreranschluss.
- Stereo-Digitaleingang (SPDIF) und Stereo-Digitalausgang (wählbar zwischen SPDIF und AES/EBU)
- MIDI-Eingang und MIDI-Ausgang.
- Die Direktabhörfunktion ermöglicht das latenzfreie Abhören der Eingänge.
- Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Verbindung.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Computer haben

Wenn Sie mit der grundlegenden Bedienung eines Computers noch nicht vertraut sind und die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgänge nicht nachvollziehen können, ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Computers zu Rate.

1 – Bevor Sie loslegen

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des US-144MKII gehören folgende Bestandteile. Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor, um keine Teile zu beschädigen. Bewahren Sie den Originalkarton mit dem Verpackungsmaterial für einen künftigen Transport des Geräts auf.

Wenn Teile fehlen oder beim Transport beschädigt worden sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Tascam-Fachhändler.

- Das US-144MKII,
- ein USB-Kabel,
- eine CD-ROM (mit Treibern und Handbüchern),
- eine DVD-ROM mit Cubase LE4 für Windows und Macintosh,
- eine Kurzanleitung für Cubase LE4,
- die Garantiekarte,
- das gedruckte Original-Benutzerhandbuch.

Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs

Wir verwenden in diesem Handbuch die folgenden Schriftauszeichnungen:

- Schalter, Drehregler und Anzeigelämpchen auf der Geräteoberseite sowie die Anschlüsse auf der den vorderen und hinteren Seitenteilen sind mit fetten Großbuchstaben bezeichnet.

  Beispiel: **LINE IN L**-Anschluss

- Mit dem folgenden Schriftbild kennzeichnen wir Menüfunktionen und Meldungen der Software sowie die auf dem Monitor dargestellten Bedienelemente.

  Beispiel: *Control Surface Protocol*

- Zusätzliche Informationen werden bei Bedarf wie folgt dargestellt:

Anmerkung

Erläuterungen und ergänzende Hinweise zu besonderen Situationen.

Wichtig

Besonderheiten, die bei Nichtbeachtung zu Funktionsstörungen oder unerwartetem Verhalten des Geräts führen können.

VORSICHT

Die so gekennzeichneten Hinweise müssen Sie unbedingt beachten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, die Gefahr von Schäden an diesem oder anderen Geräten sowie das Risiko von Datenverlust.

Informationen zum Markenrecht

- Tascam ist eine eingetragene Marke der TEAC Corporation.
- Windows, Windows XP und Windows Vista sind Marken bzw. eingetragenen Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Apple, Macintosh, Mac OS und Mac OS X sind Marken bzw. eingetragenen Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Pentium und Intel sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- AMD Athlon ist eine Marke der Advanced Micro Devices, Inc.
- ASIO und Cubase sind Marken bzw. eingetragene Marken der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Andere in diesem Dokument genannte Firmenbezeichnungen, Produktnamen und Logos sind als Marken bzw. eingetragenen Marken das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen und geeignete Aufstellungsorte

VORSICHT

- *Stellen oder legen Sie nichts auf das Gerät, um die Wärmeabfuhr nicht zu behindern.*
- *Stellen Sie das Gerät nicht über einem anderen Wärme abgebenden Gerät auf (zum Beispiel einem Verstärker).*

Kondensation vermeiden

VORSICHT

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Kondenswasser im Geräteinneren kann Fehlfunktionen und Schäden hervorrufen. Um dies zu vermeiden, lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden stehen, bevor Sie es einschalten.

Das Gerät reinigen

Um das Gerät zu reinigen, wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen niemals getränkte Reinigungstücher auf chemischer Basis, Reinigungsbenzin, Verdünner, Alkohol oder andere chemische Substanzen, da diese die Oberfläche angreifen können.

2 – Bedienelemente und Anschlüsse

Geräteoberseite

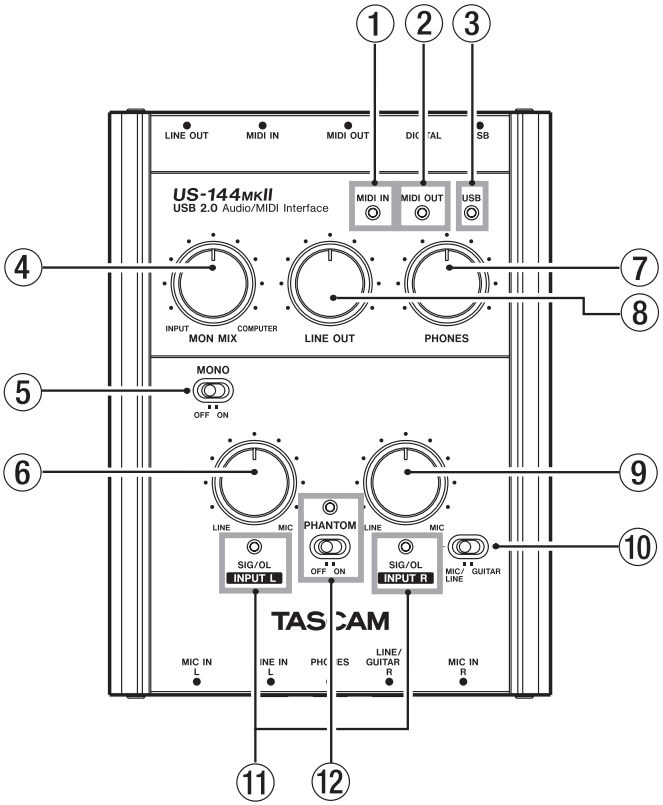

① **MIDI IN-Lämpchen** Leuchtet, wenn am **MIDI IN**-Anschluss MIDI-Daten empfangen werden.

Anmerkung

Wenn von einem Gerät der MIDI-Befehl Active Sense empfangen wird, blinkt dieses Lämpchen dauerhaft.

② **MIDI OUT-Lämpchen** Leuchtet auf, wenn am **MIDI OUT**-Anschluss MIDI-Daten ausgegeben werden.

③ **USB-Lämpchen** Leuchtet auf, wenn eine funktionierende USB-Verbindung mit dem Hostcomputer besteht.

④ **MON MIX-Balanceregler** Regelt die Balance der Signalquellen an den **LINE OUT**-Buchsen und der **PHONES**-Buchse. Wenn Sie diesen Regler in Richtung **INPUT** drehen, hören Sie mehr von dem Signal, das an den Eingängen des US-144MKII (**MIC IN** oder **LINE IN**) empfangen wird. Wenn Sie den Regler in Richtung **COMPUTER** drehen,

hören Sie mehr von dem Signal, das über die USB-Verbindung vom Computer kommt.

⑤ **MONO-Schalter** Wenn Sie das Signal mono abhören wollen, stellen Sie diesen Schalter auf die Position **ON**. Der Schalter beeinflusst nur das Eingangssignal an den Anschlüssen **MIC IN/LINE IN**.

⑥ **INPUT L-Regler** Regelt den Pegel des Eingangssignals an der **MIC IN L**-Buchse und **LINE IN L** -Buchse.

⑦ **PHONES-Pegelregler** Regelt den Ausgangspegel an der **PHONES**-Buchse.

⑧ **LINE OUT-Pegelregler** Regelt den Ausgangspegel an den **LINE OUT**-Buchsen.

VORSICHT

Drehen Sie den **PHONES**- *und den* **LINE OUT**-*Regler herunter, bevor Sie Kopfhörer oder Verstärker anschließen. Anderenfalls können plötzliche laute Geräusche auftreten, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen.*

⑨ **INPUT R-Regler** Regelt den Pegel des Eingangssignals an der **MIC IN R**-Buchse und **LINE IN R**-Buchse.

⑩ **MIC/LINE-GUITAR-Wahlschalter** Diesen Schalter stellen Sie entsprechend der an der Buchse **LINE/GUITAR IN R** angeschlossenen Signalquelle ein. Wählen Sie die Position **GUITAR**, wenn Sie eine elektrische Gitarre oder einen Bass angeschlossen haben. Wählen Sie die Position **MIC/LINE**, wenn Sie ein elektronisches Musikinstrument, ein Audiogerät oder ein Mikrofon angeschlossen haben.

⑪ **SIG/OL-Lämpchen** Leuchten auf, wenn am linken bzw. rechten Eingangskanal ein Signal anliegt.). Grünes Leuchten zeigt an, dass ein Signal empfangen wird. Rotes Leuchten zeigt an, dass das Eingangssignal übersteuert.

Die Lämpchen leuchten grün, solange sich der Pegel des Eingangssignals im Bereich zwischen –30 dB und –2 dB bewegt. Sobald der Eingangspegel –2 dB überschreitet, leuchten sie rot.

⑫ **PHANTOM-Schalter und Lämpchen** Schaltet die +48-Volt-Phantomspeisung an den **MIC IN**-Buchsen ein.

Das Lämpchen leuchtet, wenn sich der **PHANTOM**-Schalter in der Stellung **ON** befindet und das US-144MKII mit Strom versorgt wird.

VORSICHT

- *Schließen Sie Mikrofone immer bei ausgeschalteter Phantomspeisung an. Das Gleiche gilt beim Trennen der Verbindung. Sie könnten sonst das Mikrofon oder das Gerät selbst beschädigen.*
- *Stellen Sie außerdem den* **PHONES**- *und den* **LINE OUT**-*Regler auf Minimum, bevor Sie den* **PHANTOM**-*Schalter in die eine oder andere Stellung bringen. Je nach verwendetem Mikrofon kann es sonst zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen können.*
- *Schließen Sie niemals unsymmetrische dynamische Mikrofone an phantomgespeiste Buchsen an. Ihre Mikrofone oder das US-144MKII könnten dabei beschädigt werden.*
- *Stellen Sie diesen Schalter nur dann auf* **ON**, *wenn Sie Kondensatormikrofone angeschlossen haben, die Phantomspeisung benötigen.*

Wichtig

Beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit eines angeschlossenen Notebook-Computers verringert, wenn Sie den **PHANTOM**-*Schalter auf* **ON** *stellen.*

Vorderes Seitenteil

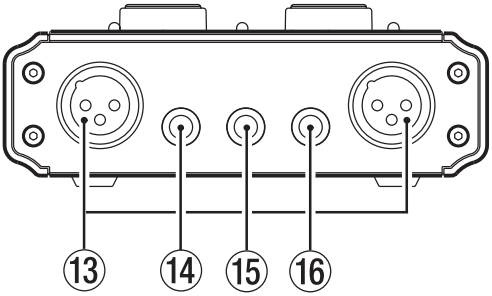

⑬ **MIC IN (L, R)-Buchsen** (XLR symmetrisch) Dies sind die analogen Mikrofoneingänge. Sie sind wie folgt verdrahtet: Pin 1 = Masse, Pin 2 = heiß (+), Pin 3 = kalt (–).

⑭ **LINE IN L-Buchse** (6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig) Dies ist der linke symmetrische Line-Eingang.

⑮ **PHONES-Buchse** (6,3-mm-Stereoklinkenbuchse) Dies ist ein Anschluss für einen handelsüblichen Kopfhörer.

VORSICHT

Drehen Sie den **PHONES***-Regler herunter, bevor Sie Kopfhörer anschließen. Anderenfalls können plötzliche laute Geräusche auftreten, die Ihr Gehör schädigen.*

⑯ **LINE IN R/GUITAR IN-Buchse** (6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig) Dies ist der rechte symmetrische Line-Eingang. An diesen können Sie auch eine E-Gitarre oder einen E-Bass anschließen. Damit diese Buchse als unsymmetrischer Gitarreneingang dient, stellen Sie den **MIC/LINE-GUITAR**-Schalter auf **GUITAR**. Um diese Buchse als symmetrischen Line-Eingang zu nutzen, stellen Sie den **MIC/LINE-GUITAR**-Schalter auf **MIC/LINE**.

Die Anschlüsse ⑬ und ⑮ sind wie folgt verdrahtet:
Hülse = Masse,
Spitze = heiß [+],
Ring = kalt [–]

Hinteres Seitenteil

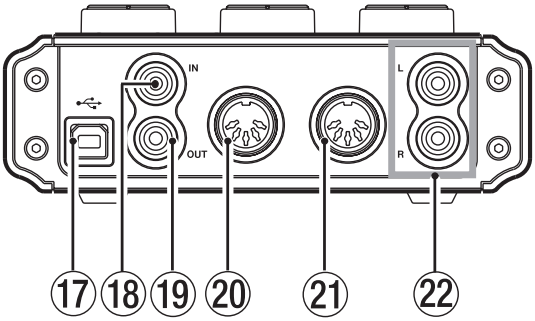

⑰ **USB-Anschluss** Nutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um diesen Anschluss mit einem USB-2.0-Anschluss Ihres Computers zu verbinden (siehe „Die USB-Verbindung herstellen“ auf Seite 19).

Wichtig

- *Wenn das US-144MKII an einem USB-1.1-Anschluss (oder an einem USB-2.0-Anschluss im im Full-Speed-Modus) betrieben wird, ist die Übertragung von Audiodaten mittels USB auf zwei Eingangs- oder zwei Ausgangskanäle begrenzt. (Siehe auch „USB 1.1 Mode (Wahl des Eingangs im USB-1.1-Modus)“ auf Seite 18).*
- *Das US-144MKII bezieht seinen Strom über das USB-Kabel vom Computer. In seltenen Fällen ist der Computer nicht in der Lage, genügend Strom für den Betrieb des US-144MKII zu liefern. Sollten Sie in dieser Situation sein, denken Sie über den Kauf eines USB-2.0-Hubs mit eigener, externer Stromversorgung nach.*

⑱ **DIGITAL IN-Buchse** Koaxialer Digitaleingang entsprechend IEC 60958-3 (SPDIF) für die Verwendung in der Unterhaltungselektronik.

⑲ **DIGITAL OUT-Buchse** Koaxialer Digitalausgang entsprechend IEC 60958-3 (SPDIF) für die Verwendung in der Unterhaltungselektronik oder IEC 60958-4 (AES/EBU) für professionelle Verwendung.

Anmerkung

Mit diesem Gerät ist die gleichzeitige Eingabe und Ausgabe von Digitalsignalen mit 24 Bit und 96 kHz am Digitaleingang und -ausgang möglich.

⑳ **MIDI OUT-Anschluss** Gibt MIDI-Informationen aus.

㉑ **MIDI IN-Anschluss** Empfängt MIDI-Informationen.

㉒ **LINE OUT L/R-Klinkenbuchsen** (Cinch-Buchse, unsymmetrisch) Geben das analoge Stereosignal aus.

3 – Installation

Systemvoraussetzungen

Sehen Sie auf den Tascam-Websites nach, ob es aktualisierte Systemvoraussetzungen gibt.

Windows

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows XP, 32 Bit, SP2/SP3
- Windows XP, 64 Bit, SP2
- Windows Vista, 32 Bit, SP2
- Windows Vista, 64 Bit, SP2
  oder neuer

Hardware-Voraussetzungen

Windows®-kompatibler Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)

- Prozessor/Taktrate:
  Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller
  AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller
  (oder gleichwertiger Prozessor)
- Arbeitsspeicher:
  512 MB oder mehr für Windows XP, 32 Bit und Windows Vista, 32 Bit

  1 GB oder mehr für Windows XP, 64 Bit und Windows Vista, 64 Bit

Anmerkung

Zwar haben wir das Gerät zusammen mit typischen Computersystemen getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen, jedoch können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass es mit jedem Computer funktioniert. Das gilt auch dann, wenn er die Systemanforderungen erfüllt. Bedenken Sie auch, dass die Rechenleistung vergleichbarer Computer voneinander abweichen kann, da sie von den verschiedensten Faktoren abhängt.

Mac OS X

Unterstützte Betriebssysteme

- Mac OS X 10.4.11
- Mac OS X 10.5.6
  oder neuer

Hardware-Voraussetzungen

Apple®-Macintosh®-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung

- Prozessor/Taktrate:
  Power PC G4, 1 GHz oder schneller
  oder Intel-Prozessor
- Arbeitsspeicher:
  512 MB oder mehr

Den Treiber installieren

Bevor Sie das US-144MKII nutzen können, müssen Sie den zugehörigen Treiber auf Ihrem Computer installieren. Mithilfe der CD-ROM, die dem US-144MKII beiliegt, ist dies jedoch schnell geschehen.

Von Zeit zu Zeit stellen wir aktualisierte Treiber zur Verfügung. Die jeweils neueste Treiberversion können Sie von der Tascam-Website www.tascam.de oder www.tascam.com herunterladen.

Verbinden Sie das US-144MKII **nicht** mit Ihrem Computer, bevor Sie den Treiber installiert haben.

VORSICHT

- *Behandeln Sie die beigelegten CD-ROMs sorgsam. Kratzer oder Schmutz auf einer CD-ROM können dazu führen, dass sie nicht mehr lesbar ist und die Software nicht mehr installiert werden kann. Der Ersatz einer unlesbaren CD ist kostenpflichtig.*
- *Versuchen Sie niemals, eine der beiliegenden CD-ROMs in einem herkömmlichen CD-Player abzuspielen. Die dabei auftretenden Geräusche können Ihr Gehör oder Ihre Lautsprecher schädigen.*

Treiber unter Windows installieren

Wichtig

- *Während der Installation erscheint folgender Warnhinweis: Die Software, die für diese Hardware installiert wird, hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden. Wenn diese Meldung erscheint, klicken Sie auf Installation fortsetzen, um mit der Installation fortzufahren.*
- *Während der Installation müssen Sie das Gerät verbinden, trennen und wieder verbinden (Schritte 7, 8 und 9). Jeden dieser Schritte sollten Sie in weniger als einer Minute ausführen, da die Installation sonst fehlschlagen kann.*

1 **Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Computer *noch nicht* über das USB-Kabel verbunden sind.**

2 **Legen Sie die mitgelieferte Treiber-installations-CD in das Laufwerk des Computers ein.**

3 **Klicken Sie in dem nun erscheinenden Menü auf die Schaltfläche** *Install Driver***.**

(Sollte diese Menüseite nicht automatisch erscheinen, können Sie das Programm *Autorun2.exe* auf der CD-ROM auch von Hand aufrufen.)

4 **Wählen Sie im Sprachauswahldialog die gewünschte Sprache für die Installation aus, und klicken Sie auf** *OK***.**

5 **Klicken Sie in dem nun erscheinenden Menü auf die Schaltfläche** *Treiber installieren***.**

6 **Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, wählen Sie die Option** *Ich nehme die Lizenzvereinbarung an***. Klicken Sie auf die Schaltfläche** *Installieren***, um die Installation zu starten.**

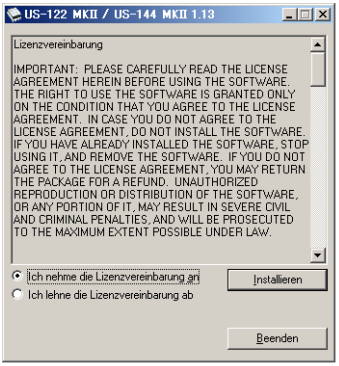
US-122 MKII / US-144 MKII 1.13
Lizenzvereinbarung
IMPORTANT: PLEASE CAREFULLY READ THE LICENSE AGREEMENT HEREIN BEFORE USING THE SOFTWARE. THE RIGHT TO USE THE SOFTWARE IS GRANTED ONLY ON THE CONDITION THAT YOU AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT. IN CASE YOU DO NOT AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE. IF YOU HAVE ALREADY INSTALLED THE SOFTWARE, STOP USING IT, AND REMOVE THE SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT, YOU MAY RETURN THE PACKAGE FOR A REFUND. UNAUTHORIZED REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE SOFTWARE, OR ANY PORTION OF IT, MAY RESULT IN SEVERE CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES, AND WILL BE PROSECUTED TO THE MAXIMUM EXTENT POSSIBLE UNDER LAW.
Ich nehme die Lizenzvereinbarung an
Ich lehne die Lizenzvereinbarung ab
Installieren
Beenden

7 **Sobald das unten gezeigte Fenster erscheint, verbinden Sie das US-144MKII mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit Ihrem Computer.**

US-122 MKII / US-144 MKII 1.13
AUDIO INTERFACE
Falls Ihr TASCAM US-122 MKII oder US-144 MKII noch nicht mit Computer verbunden ist, schließen Sie es jetzt an. Die Erkennung kann einen Moment dauern.
Beenden

8 Sobald das unten gezeigte Fenster erscheint, ziehen Sie das USB-Kabel entweder am US-144MKII oder am Computer wieder heraus.

US-122 MKII / US-144 MKII 1.13
AUDIO INTERFACE
Entfernen Sie nun Ihr TASCAM US-122 MKII oder US-144 MKII, und schließen Sie es erneut an den Computer an.
Beenden

9 Sobald erneut das unten gezeigte Fenster erscheint, stecken Sie das USB-Kabel entweder am US-144MKII oder am Computer wieder hinein.

US-122 MKII / US-144 MKII 1.13
AUDIO INTERFACE
Falls Ihr TASCAM US-122 MKII oder US-144 MKII noch nicht mit Computer verbunden ist, schließen Sie es jetzt an. Die Erkennung kann einen Moment dauern.
Beenden

10 Wenn das unten gezeigte Fenster erscheint, ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neustart jetzt***, um den Computer neuzustarten, so dass er den Treiber nutzen kann.**

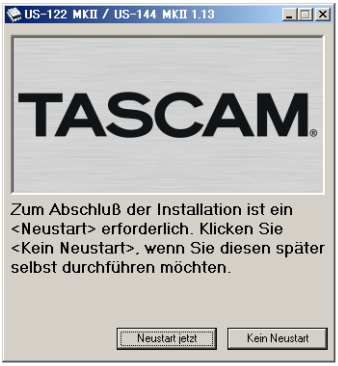
US-122 MKII / US-144 MKII 1.13
TASCAM
Zum Abschluß der Installation ist ein <Neustart> erforderlich. Klicken Sie <Kein Neustart>, wenn Sie diesen später selbst durchführen möchten.
Neustart jetzt
Kein Neustart

11 Nach dem Neustart öffnen Sie das Kontrollfeld unter *Start > Systemsteuerung > TASCAM US-122 MKII / US-144 MKII* **oder** *Start > Programme > TASCAM > US-122 MKII & US-144 MKII Control Panel***.**

Wenn die angezeigten Informationen wie Treiberversion, Gerät usw. richtig sind, war die Installation erfolgreich.

Treiber unter Mac OS X installieren

1 **Vergewissern Sie sich, dass das US-144MKII *noch nicht* mit dem Computer verbunden ist.**

2 **Führen Sie die Datei** *US-122MKII_US-144MKII_1.14.dmg* **auf der mitgelieferten CD-ROM aus, um das Installationsprogramm zu starten.**

Auf dem Desktop wird die Datei *TASCAM_US-122MKII_US-144MKII_1.14.mpkg* erstellt.

3 **Führen Sie die Datei** *TASCAM_US-122MKII_US-144MKII_1.14.mpkg* **aus, um das Installationsprogramm zu starten.**

4 **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation auszuführen.**

5 **Starten Sie am Ende des Vorgangs den Computer neu. Verbinden Sie das US-144MKII mit dem Computer.**

Den Treiber deinstallieren

Deinstallation unter Windows

Unter Windows gibt es zwei Möglichkeiten, den Treiber zu deinstallieren, also von Ihrem Computer zu entfernen.

Deinstallation mithilfe der CD-ROM

1 **Führen Sie die Schritte 1 bis 4 im Abschnitt „Treiber unter Windows installieren“ auf Seite 13 aus.**

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche** *Installierte Treiber entfernen***.**

3 **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.**

Deinstallation über die Windows-Systemsteuerung

1 **Wählen Sie in Windows** *Start > Systemsteuerung > Software***.**

2 **Wählen den Eintrag** *US-122 MKII / US-144 MKII* **aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche** *Entfernen***.**

3 **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.**

Deinstallation unter Mac OS X

1 **Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers ein, und klicken Sie auf das Symbol** *TASCAM US1xx remover***.**

2 **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.**

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Installation

Treiber-Installation unter Windows

F: Wenn ich das US-144MKII mit dem Computer verbinde, erscheint der Hardware-Assistent von Windows, und das Installieren des Treibers ist nicht möglich. Was mache ich falsch?

A: Schließen Sie den Hardware-Assistenten von Windows und trennen Sie die USB-Verbindung. Sie müssen den Treiber installieren, bevor Sie das Gerät mit dem Computer verbinden. Führen Sie die im Abschnitt „Treiber unter Windows installieren“ auf Seite 13 aufgeführten Schritte aus.

Wenn Sie den Treiber von einer der Tascam-Websites heruntergeladen haben, entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner. Starten Sie anschließend die Datei *setup.exe* und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

F: Ich habe die Installations-CD in den Computer eingelegt, aber das Installationsmenü erscheint nicht. Wie kann ich dieses Menü aufrufen?

A: Die automatische Wiedergabe auf dem CD-Laufwerk ist möglicherweise deaktiviert. Um das Installationsmenü von Hand zu starten, öffnen Sie die mitgelieferte Treiber-CD-ROM mit dem Windows Explorer, und führen Sie die Datei *Autorun2.exe* aus.

Ihren Computer für Audioanwendungen optimieren

Die Verarbeitung digitaler Audiodaten beansprucht erhebliche Ressourcen Ihres Computers. Wir empfehlen Ihnen deshalb, gleichzeitig mit Audioanwendungen keine anderen Programme zu verwenden.

Wenn Sie andere Anwendungen (vor allem grafikintensive Programme oder Internetanwendungen) gleichzeitig mit Ihrer Audioanwendung nutzen, kann dies dazu führen, dass die Audiodaten nicht schnell genug verarbeitet werden – die Qualität leidet dann hörbar.

Cubase LE4 installieren

Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung für Cubase LE4.

Überblick

Auf dem Kontrollfeld können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die die Funktionalität des US-144MKII beeinflussen.

Unter Windows XP und Windows Vista finden Sie die Verknüpfung zum Kontrollfeld unter *Start > Systemsteuerung > TASCAM US-122 MKII / US-144 MKII* sowie unter *Start > Programme > TASCAM > US-122 MKII & US-144 MKII Control Panel*.

Unter Mac OS X befindet sich das *US-122MKII & US-144MKII Control Panel* im Ordner *Anwendungen*. Weitere nützliche Audio- und MIDI-Einstellungen für Mac OS X können Sie unter *Anwendungen > Sonstiges > Audio-MIDI-Konfiguration*

Statusbereich

Dem Statusbereich links können Sie Informationen zum Treiber und der angeschlossenen Hardware entnehmen.

Änderungen sind hier nicht möglich.

Einstellungsbereich

Auf der rechten Seite können Sie verschiedene Einstellungen des Treibers vornehmen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Einstellungen auf dem Kontrollfeld

Audio Performance (Verarbeitungsleistung – nur Windows)

Der Treiber des US-144MKII legt ein- und ausgehende Audiosamples vorübergehend in Puffern ab. Die Größe dieser Puffer ist einstellbar. Eine kleiner Puffer vermindert die Verzögerungen beim Abhören der Audiosignale, erfordert von Ihrem Computer jedoch eine schnellere Verarbeitung der Audiodaten. Wenn die Verarbeitung nicht schnell genug erfolgt, weil der Computer mit anderen Systemprozessen beschäftigt ist, kann es zu knackenden Störgeräuschen oder Aussetzern im Audiosignal kommen. Ein größerer Puffer bietet einen erhöhten Schutz vor solchen Problemen, führt jedoch zu größeren Verzögerungen beim Abhören. Wählen Sie die Puffergröße, die für Ihr System am besten geeignet ist.

In der Windows-Version des Kontrollfelds wählen Sie unter *Audio Performance* eine Einstellung, die auf alle Audioanwendungen des Computers wirkt. Die Einstellung *Lowest Latency* entspricht der kleinsten Puffergröße, die Einstellung *Highest Latency* der maximalen Puffergröße.

Anmerkung

Unter Mac OS X fehlt die Einstellung Audio Performance auf dem Kontrollfeld des US-144MKII, weil die Puffergröße von jeder Audioanwendung selbst festgelegt wird. Manche Anwendungen wählen die Puffergröße automatisch, während sie bei anderen vom Nutzer festgelegt werden kann. Einzelheiten entnehmen Sie dem Handbuch zu Ihrer Audioanwendugng.

Sample Clock Source (Taktquelle)

Hier können Sie zwischen den Einstellungen *Automatic* und *Internal* wählen.

- *Automatic* (Voreinstellung): Wenn das US-144MKII ein Taktsignal am Digitaleingang (**DIGITAL IN**) erkennt, verwendet es dieses. Andernfalls verwendet es seinen eigenen, internen Takt.
- *Internal*: Das US-144MKII verwendet immer seinen eigenen, internen Takt.
- Wenn Sie die Digitaleingänge verwenden, wählen Sie hier *Automatic*.

Digital Output Format (Format am Digitalausgang)

Wählen Sie hier entweder

- *AES/EBU* oder
- *S/PDIF*.

ch1 and ch2 / ch3 and ch4 (Zuweisung der Eingänge zu den Kanälen)

Über die USB-Verbindung können vier Audiokanäle vom US-144MKII an den Computer übertragen werden.

Wählen Sie hier, welche Eingänge für das Kanalpaar 1/2 beziehungsweise 3/4 verwendet werden sollen.

Sie haben die Wahl zwischen

- *analog inputs* (die Analogeingänge) und
- *digital inputs* (die Digitaleingänge).

LINE OUTPUTS / DIGITAL OUTPUT (Zuweisung der Kanäle zu den Ausgängen)

Über die USB-Verbindung können vier Audiokanäle vom Computer zum US-144MKII übertragen werden.

Wählen Sie hier, welches Kanalpaar jeweils am Analogausgang (**LINE OUT**) und am Digitalausgang (**DIGITAL OUT**) ausgegeben werden soll.

Sie haben die Wahl zwischen

- *ch1 and ch2* (Kanalpaar 1/2) und
- *ch3 and ch4* (Kanalpaar 3/4).

Anmerkung

Wenn Sie beispielweise das Wiedergabesignal von Windows Media Player oder iTunes über den Digitalausgang des US-144MKII ausgeben wollen, wählen Sie unter DIGITAL OUTPUT die Einstellung ch1 and ch2.

USB 1.1 Mode (Wahl des Eingangs im USB-1.1-Modus)

Diese Option des Kontrollfelds erscheint nur, wenn Sie das US-144MKII an einem USB-1.1-Bus betreiben.

Weil das US-144MKII in dieser Betriebsart nur zwei Audiokanäle übertragen kann, können Sie hier wählen, ob Sie dafür die Analogeingänge (*analog*) oder die Digitaleingänge (*digital*) verwenden wollen.

Die USB-Verbindung herstellen

Schließen Sie das US-144MKII mithilfe des beiliegenden USB-Kabels wie in der Abbildung gezeigt an Ihren Computer an.

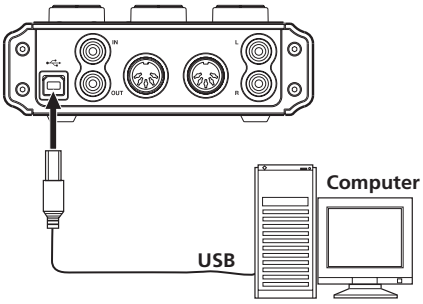

Wichtig

Manche USB-Geräte greifen häufig auf die USB-Schnittstelle des Computers zu. Um Aussetzer und Störgeräusche im Audiosignal zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, keine anderen USB-Geräte an den vom US-144MKII verwendeten USB-Bus anzuschließen. Ausgenommen hiervon sind lediglich USB-Tastaturen und -Mäuse, die in der Regel problemlos gleichzeitig betrieben werden können.

Audioverbindungen herstellen

Schließen Sie das Ausgangssignal Ihres Mikrofons, Ihrer Gitarre, Ihres Keyboards oder eines anderen Audiogeräts an das US-144MKII an. Dort wird es in ein digitales Audiosignal umgewandelt und über die USB-Verbindung an Ihren Computer übertragen. Verbinden Sie den Ausgang des US-144MKII mit einem Vorverstärker und Ihren Lautsprechern oder einem Kopfhörer, damit Sie die in das US-144MKII eingehenden oder die von Ihrem Computer zurückgeführten Audiosignale abhören können.

Die Balance zwischen dem Eingangssignal (Mikrofon/Gitarre) und dem vom Computer kommenden Ausgangssignal passen Sie mit dem **MON MIX**-Regler an.

Anmerkung

*Das US-144MKII hat zwei Eingangskanäle (**L**, **R**), die jeweils als **MIC IN**-Buchse (XLR) und **LINE IN**- beziehungsweise **LINE/GUITAR IN**-Buchse (6,3-mm-Klinke) zur Verfügung stehen. Sie können immer nur eine der beiden Buchsen eines Kanals nutzen, also entweder die XLR-Buchse oder die Klinkenbuchse. Wenn Sie versuchen, einen Kanal mit zwei unterschiedlichen Signalen zu versorgen, ist das US-144MKII nicht in der Lage, diese zu verarbeiten.*

Mikrofone anschließen

Schließen Sie Ihre Mikrofone an die mit **MIC IN** (**L** und **R**) bezeichneten XLR-Buchsen an. Wenn Sie Kondensatormikrofone verwenden, die Phantomspeisung benötigen, schalten Sie diese mit dem **PHANTOM**-Schalter ein.

Wenn sich der **PHANTOM**-Schalter in Stellung **ON** befindet und das Gerät mit Strom versorgt wird, leuchtet das darüber befindliche Lämpchen.

VORSICHT

- *Schließen Sie dynamische Mikrofone, die ein unsymmetrisches Kabel verwenden, nur bei ausgeschalteter Phantomspeisung an (**PHANTOM**-Schalter in Stellung **OFF**). Andernfalls kann das Mikrofon oder das US-144MKII Schaden nehmen.*
- *Stellen Sie den **PHANTOM**-Schalter immer in Stellung **OFF**, bevor Sie Mikrofonverbindungen herstellen oder trennen. Andernfalls kann es zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen können.*
- *Stellen Sie außerdem den **PHONES**- und den **LINE OUT**-Regler auf Minimum, bevor*

Sie den **PHANTOM***-Schalter in die eine oder andere Stellung bringen. Je nach verwendetem Mikrofon kann es auch dabei zu lauten Geräuschen kommen, die Ihr Gehör oder Ihre Geräte schädigen können.*

Die XLR-Steckverbinder des US-144MKII sind wie folgt verkabelt:

Pin 1 = Masse
Pin 2 = Heiß (+)
Pin 3 = Kalt (–)

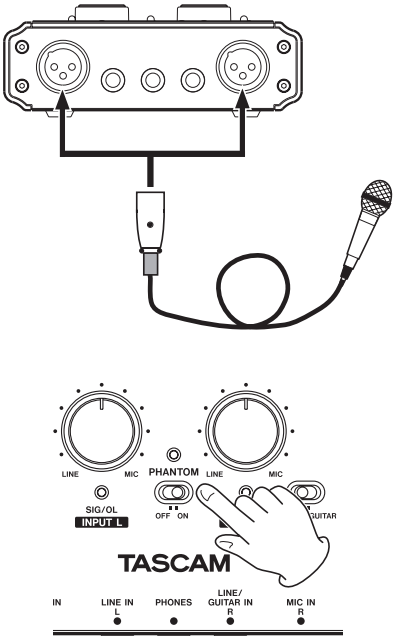

Eine Gitarre anschließen

Schließen Sie Ihre Gitarre an die rechte, mit **LINE/GUITAR IN R** bezeichnete Klinkenbuchse an, und stellen Sie den **MIC/LINE-GUITAR**-Schalter auf **GUITAR**.

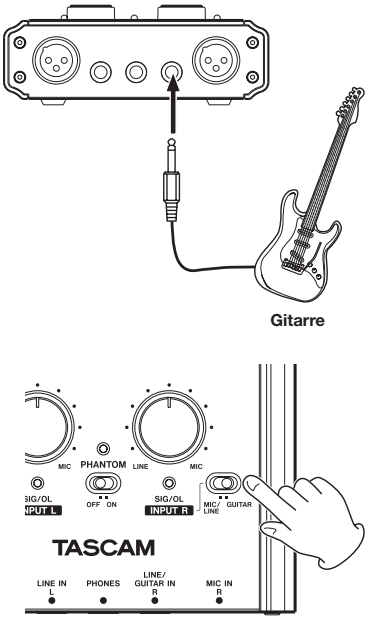

Ein digitales Audiogerät anschließen (Klangerzeuger, MD-, CD-Recorder usw.)

Schließen Sie Ihr Digitalgerät wie folgt an:

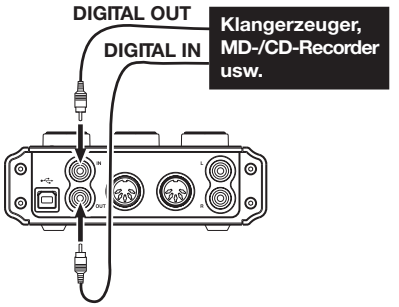

Anmerkung

- *Beachten Sie, dass es sich bei dem Digitaleingang dieses Geräts um eine Cinch-Buchse handelt.*
- *Das digitale Ausgangssignal kann entweder SPDIF- oder AES/EBU-Format haben. Die Einstellung dafür nehmen Sie im Kontrollfeld vor (siehe „Digital Output Format (Format am Digitalausgang)“ auf Seite 18).*

Eine analoge Line-Quelle anschließen (Keyboard, Drumcomputer, Klangerzeuger, MP3- oder CD-Player usw.)

Verbinden Sie den analogen Stereoausgang Ihres Geräts mit den **LINE IN**-Klinkenbuchsen des US-144MKII. Sie können auch nur eine der beiden Buchsen verwenden. Wenn Sie die rechte Buchse (**LINE IN R/GUITAR IN**) verwenden, vergewissern Sie sich, dass der **MIC/LINE-GUITAR**-Schalter in der Position **MIC/LINE** steht.

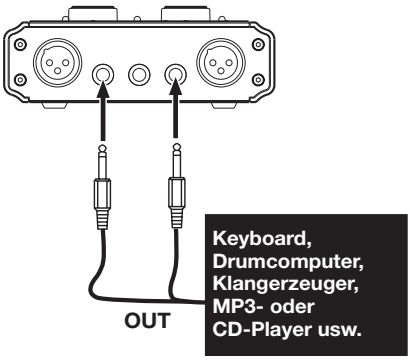

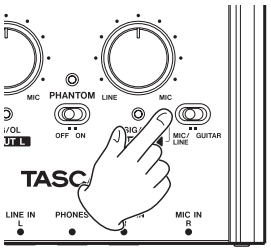

5 – Kabelverbindungen herstellen

Einen Schallplattenspieler anschließen

Einen Schallplattenspieler können Sie nicht direkt an das US-144MKII anschließen, da sein Ausgangssignal zu schwach ist. Sie müssen daher einen Phonovorverstärker zwischen dem Plattenspieler und dem US-144MKII einfügen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Plattenspieler zunächst an einen Verstärker mit Phono-Eingang anzuschließen, und den Line-Ausgang des Verstärkers mit dem US-144MKII zu verbinden.

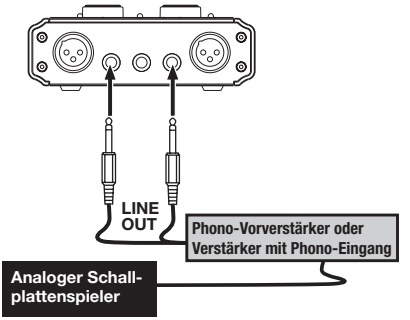

Monitorlautsprecher anschließen

Verbinden Sie Monitorlautsprecher (Aktivlautsprecher oder einen Verstärker mit Lautsprechern) mit den **LINE OUT**-Klinkenbuchsen auf dem hinteren Seitenteil.

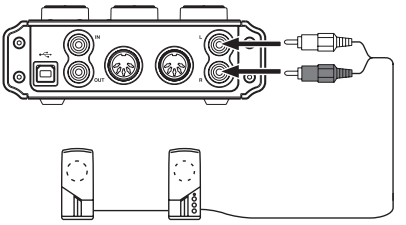

Aktivlautsprecher oder Verstärker mit Lautsprechern

Kopfhörer anschließen

Verbinden Sie Ihre Kopfhörer mit dem **PHONES**-Anschluss (Stereo-Klinkenbuchse) auf dem vorderen Seitenteil.

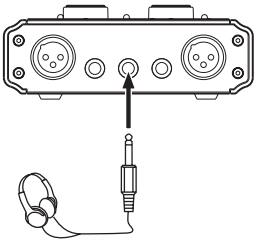

Kopfhörer

MIDI-Verbindungen herstellen

Schließen Sie MIDI-Geräte wie MIDI-Klangerzeuger, Keyboards, Synthesizer und Drumcomputer wie in der Abbildung gezeigt an das US-144MKII an.

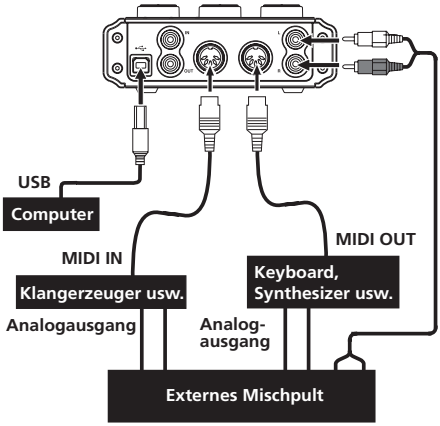

Wenn Sie das Audiosignal eines solchen MIDI-Gerätes abhören wollen, verbinden Sie dessen Audioausgang mit den **LINE IN**-Buchsen des US-144MKII. Sie können aber auch ein externes Mischpult verwenden. Verbinden Sie in diesem Fall den Audioausgang des MIDI-Geräts und die **LINE OUT**-Buchsen des US-144MKII mit Mischpulteingängen.

Anmerkung

MIDI-Verbindungen übertragen keine Audioinformationen. Sie transportieren lediglich Anweisungen, welcher Ton wann und wie wiedergegeben werden soll. Deshalb müssen Sie auch den Audioausgang eines solchen Gerätes anschließen, um den ausgegebenen Ton hören zu können.

Zur Übertragung und zum Empfang von MIDI-Timecode (MTC) können Sie die **MIDI IN-/MIDI OUT**-Buchsen ebenfalls nutzen. Auf diese Weise lässt sich Ihre DAW-Anwendung mit Ihren MIDI-Geräten synchronisieren.

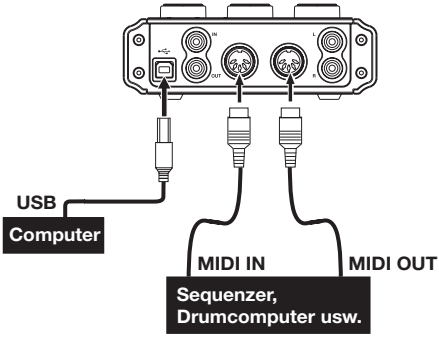

Wichtig

- *Das* **MIDI IN**- *und das* **USB**-*Lämpchen leuchten manchmal auch noch, nachdem der Computer heruntergefahren wurde. Dies liegt daran, dass manche Computer auch nach dem Ausschalten noch Strom über das USB-Kabel liefern.*
- *Das* **MIDI IN**-*Lämpchen leuchtet, wenn das US-144MKII am* **MIDI IN**-*Anschluss beliebige MIDI-Daten empfängt. Wenn ein MIDI-Gerät angeschlossen ist, das Active-Sensing-Informationen sendet, blinkt dieses Lämpchen dauerhaft. Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie Active Sensing auf dem angeschlossenen Gerät.*
- *Mit dem Windows Media Player haben Sie die Möglichkeit, MIDI-Daten auch ohne MIDI-Klangerzeuger über die* **LINE OUT/PHONES**-*Anschlüsse des US-144MKII hörbar zu machen. Wählen Sie dazu Start > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte, und wählen Sie auf der Registerkarte Audio als Standardgerät für die MIDI-Musikwiedergabe den Eintrag Microsoft GS Wavetable SW Synth.*

6 – Audioanwendungen

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie einige Audioanwendungen einrichten, um sie mit diesem Gerät zu verwenden.

Windows XP und Windows Media Player

1 **Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im** *Start*-**Menü von Windows die** *Systemsteuerung*.

2 **Wählen Sie** *Sounds und Audiogeräte* **oder** *Sounds und Multimedia*.

Wenn keine der beiden Optionen vorhanden ist, klicken Sie auf *Sounds, Sprache und Audiogeräte*. Nun sollte eine der Optionen erscheinen.

3 **Wählen Sie die Registerkarte** *Audio*, **und wählen Sie als** *Standardgerät* **für die** *Soundwiedergabe* **den Eintrag** *TASCAM US-144MKII*.

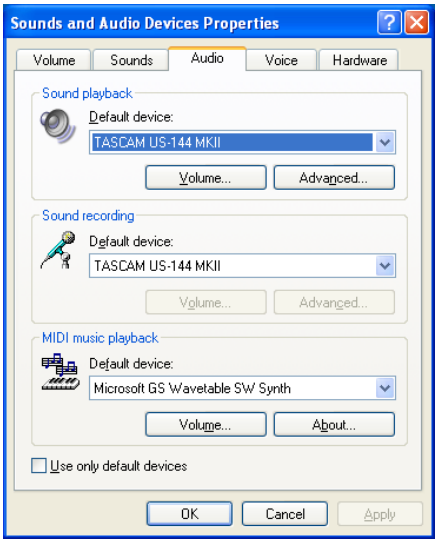

4 **Klicken Sie auf** *OK*.

5 **Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie eine Audiodatei und starten Sie die Wiedergabe.**

Anmerkung

- *Wenn Sie die Einstellung ändern, während der Windows Media Player ausgeführt wird, ist die Änderung zunächst nicht wirksam. Beenden Sie in diesem Fall den Windows Media Player und starten Sie ihn neu. Sollten Sie anschließend noch immer nichts hören können, starten Sie den Computer neu.*
- *Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vornehmen, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.*
- *Wenn Sie das Wiedergabesignal von Windows Media Player über den Digitalausgang des US-144MKII ausgeben wollen, wählen Sie im Kontrollfeld des US-144MKII unter DIGITAL OUTPUT die Einstellung ch1 and ch2.*

Windows Vista und Windows Media Player

1 **Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im** *Start*-**Menü von Windows die** *Systemsteuerung*.

2 **Wählen Sie** *Sound*.

Wenn die Option nicht vorhanden ist, wählen Sie *Hardware und Sound*. Sie sollte nun erscheinen.

3 **Wählen Sie die Registerkarte** *Wiedergabe*, **wählen Sie** *Lautsprecher US-144MK2*, **und klicken Sie auf die Schaltfläche** *Als Standard*.

Es sollte nun ein grüner Haken im Eintrag *Lautsprecher US-144MK2*.

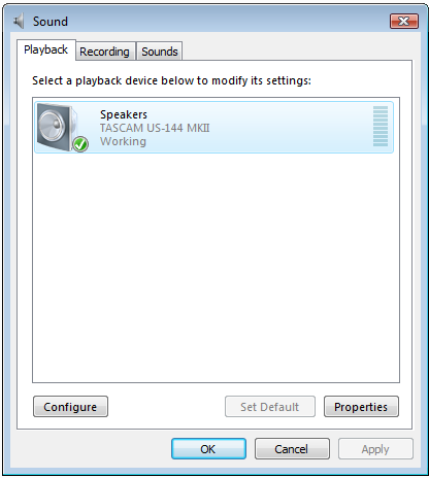

4 **Klicken Sie auf** *OK*.

5 **Starten Sie den Windows Media Player, wählen Sie eine Audiodatei und starten Sie die Wiedergabe.**

Anmerkung

- *Wenn Sie die Einstellung ändern, während der Windows Media Player ausgeführt wird, ist die Änderung zunächst nicht wirksam. Beenden Sie in diesem Fall den Windows Media Player und starten Sie ihn neu. Sollten Sie anschließend noch immer nichts hören können, starten Sie den Computer neu.*
- *Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vornehmen, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.*
- *Wenn Sie das Wiedergabesignal von Windows Media Player über den Digitalausgang des US-144MKII ausgeben wollen, wählen Sie im Kontrollfeld des US-144MKII unter* DIGITAL OUTPUT *die Einstellung* ch1 and ch2.

Mac OS X und iTunes

1 **Öffnen Sie die** *Systemeinstellungen* **im Apfel-Menü.**

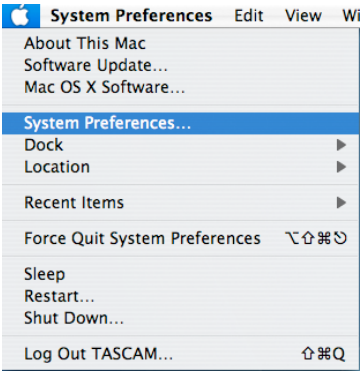

2 **Wählen Sie** *Ton*.

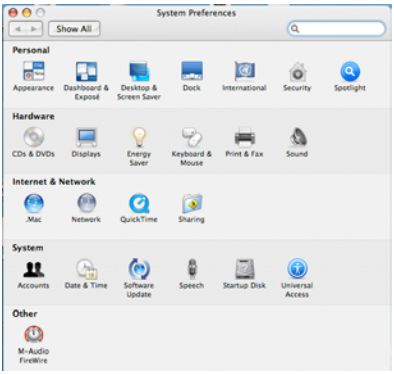

3 **Klicken Sie auf** *Ausgabe*, **und wählen Sie im Feld darunter** *US-144MKII: Ausgabe*.

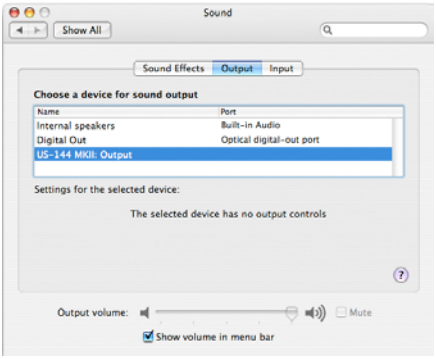

Anmerkung

Wenn Sie das Wiedergabesignal von iTunes über den Digitalausgang des US-144MKII ausgeben wollen, wählen Sie im Kontrollfeld des US-144MKII unter DIGITAL OUTPUT *die Einstellung ch1 and ch2.*

Cubase LE4

Wie Sie die Einstellungen für diese Software vornehmen, können Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung für Cubase LE4 nachlesen.

7 – MIDI-Implementation

Function		Transmitted	Received	Remarks
Basic Channel	At power ON	X	X	Through
	Changed	X	X	
Mode	At power ON	X	X	Through
	Messages	X	X	
	Altered	**********		
Note Number		X	X	Through
	Range	**********		
Velocity	Note ON	X	X	Through
	Note OFF	X	X	
After Touch	Polyphonic	X	X	Through
	Channel	X	X	
Pitch Bender		X	X	Through
Control Change		X	X	Through
Program Change		X	X	Through
	Range #	**********		
System Exclusive		X	X	Through
System Common	Song Pos	X	X	Through
	Song Sel	X	X	
	Tune	X	X	
System Real Time	Clock	X	X	Through
	Commands	X	X	
Other	Local on/off	X	X	Through
	All note off	X	X	
	Active sensing	X	X	
	Reset	X	X	
Notes				

Mode 1: Omni on, Poly
Mode 2: Omni on, Mono
Mode 3: Omni off, Poly
Mode 4: Omni off, Mono

O: Yes
X: No

8 – Problembehebung

Wenn Sie das Gerät nicht wie vorgesehen nutzen können, obwohl Sie es wie in diesem Handbuch beschrieben eingerichtet haben, finden Sie in diesem Kapitel einige Lösungsvorschläge.

Sollten Sie das Problem dennoch nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Tascam-Support. Beschreiben Sie Ihr Problem genau, und geben Sie außerdem die folgenden Informationen zu Ihrer Arbeitsumgebung an:

- Hersteller/Marke des Computers
- Modell
- Prozessor (CPU)
- Installierter Arbeitsspeicher
- Betriebssystem
- Verwendete Audiosoftware
- Art der Antivirus-Software auf dem Computer
- Netzwerkbetrieb ja/nein

Die Installation schlägt fehl. Das Installationsprogramm wurde normal ausgeführt, aber der Computer erkennt das Gerät nicht.

Überprüfen Sie Folgendes:

1 Leuchtet das USB-Lämpchen am Gerät grün?

Wenn das USB-Lämpchen nicht leuchtet, vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel richtig mit dem Gerät und dem Computer verbunden ist.

Wichtig

Verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel.

2 Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.

Möglicherweise funktioniert das Gerät an manchen USB-Anschlüssen nicht. Versuchen Sie es mit einem anderen der im Computer eingebauten USB-Anschlüsse (z. B. einem hinteren statt einem vorderen) und installieren Sie den Treiber neu.

Wichtig

- *Entfernen Sie andere USB-Geräte und überprüfen Sie, ob Ihr Tascam-Gerät jetzt erkannt wird. (Tastatur und Maus können angeschlossen bleiben.)*
- *Verwenden Sie keinen USB-Hub oder -Verteiler. Verbinden Sie das Gerät immer direkt mit einem der eingebauten USB-Anschlüsse des Computers.*

3 Beenden Sie andere Programme, die im Hintergrund laufen.

Antiviren- und andere Software, die im Hintergrund läuft, kann die Installation stören. Beenden Sie solche Programme, bevor Sie die Installation starten.

Weitere Informationen zur Installation und Deinstallation des Treibers siehe „Den Treiber installieren“ auf Seite 12 und „Den Treiber deinstallieren“ auf Seite 15.

Während der Audiowiedergabe wird kein Ton ausgegeben.

Die Audioausgabe muss auf dem Computer eingerichtet werden.

Überprüfen Sie die untenstehenden Schritte, während das Gerät mit dem Computer verbunden ist.

Wenn Sie die hier beschriebene Einstellung vornehmen, erfolgt die Audioausgabe über das Tascam-Interface und nicht mehr über die Audioausgänge des Computers.

Windows XP

1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im *Start*-Menü von Windows die *Systemsteuerung*.

2 Öffnen Sie *Sounds und Audiogeräte*

Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, wählen Sie *Sounds, Sprache und Audiogeräte*. Nun sollte der Eintrag erscheinen.

3 Wählen Sie die Registerkarte *Audio***, und wählen Sie als Standardgerät für die** *Soundwiedergabe* **und** *Soundaufnahme* **den Eintrag** *TASCAM US-144MKII***.**

Windows Vista

1 Schließen Sie alle Anwendungen und öffnen Sie im *Start*-**Menü von Windows die** *Systemsteuerung***.**

2 Wählen Sie *Ton***.**

Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, wählen Sie *Hardware und Sound*. Nun sollte der Eintrag erscheinen.

3 Wählen Sie die Registerkarte *Wiedergabe***, wählen Sie** *Lautsprecher US-144MK2***, und klicken Sie auf die Schaltfläche** *Als Standard***.**

Mac OS X

1 Schließen Sie alle Anwendungen und wählen Sie im Apfel-Menü die *Systemeinstellungen***.**

2 Wählen Sie *Ton***.**

3 Wählen Sie im Bereich *Ausgabe* **den Eintrag** *US-144MKII Output***.**

4 Starten Sie den Computer neu und überprüfen Sie, ob die Tonausgabe jetzt funktioniert.

Je nachdem, welche Audioanwendung Sie nutzen, kann es erforderlich sein, weitere Geräteeinstellungen vorzunehmen.

Audiosoftware greift häufig auf andere Audiokomponenten zu als das Betriebssystem. Vergewissern Sie sich deshalb nach der Installation des Tascam-Gerätetreibers zunächst, dass die Einstellungen der Audiotreiber Ihrer Audiosoftware korrekt sind.

Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Audiosoftware.

Wenn Sie das mitgelieferte Cubase LE4 verwenden, finden Sie auch eine Kurzanleitung auf der beiliegenden Tascam-Treiber-CD.

Der Ton setzt aus oder Geräusche sind zu hören.

Dieses Problem tritt auf, wenn der Prozessor des Computers überlastet ist.

Hier finden Sie einige Möglichkeiten, die Prozessorlast auf Ihrem Computer zu verringern.

Ein drahtloses Netzwerk (WLAN), Antiviren-Software und andere Programme, die im Hintergrund arbeiten, belasten den Prozessor ständig und können zu den genannten Problemen führen.

1 Deaktivieren Sie das WLAN und verwenden Sie keine Antiviren-Software und andere Hintergrundprogramme, wenn Sie den Computer mit diesem Gerät nutzen.

2 Stellen Sie die Puffergröße (Buffer Size) in Ihrer Audiosoftware auf einen größeren Wert ein.

Anmerkung

- *Informieren Sie sich beim Hersteller Ihrer Audiosoftware nach Möglichkeiten, die Prozessorlast durch das Programm zu verringern.*
- *Wenn Sie keine Audiosoftware verwenden, versuchen Sie die Einstellung* High latency *unter Audio Performance auf dem Kontrollfeld des Tascam-Treibers.*

3 Ändern Sie die Einstellungen Ihres Computers, um ihn für die Audiobearbeitung zu optimieren, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

8 – Problembehebung

Optimierung unter Windows XP

1 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf** *Arbeitsplatz* **und wählen Sie** *Eigenschaften***.**

2 **Wählen Sie die Registerkarte** *Erweitert***.**

3 **Klicken Sie im Feld** *Systemleistung* **auf** *Einstellungen***.**

4 **Wählen Sie die Option** *Für optimale Leistung anpassen***, und klicken Sie auf** *OK***.**

Optimierung unter Windows Vista

a) Deaktivieren Sie Windows-Aero.

1 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, und wählen Sie** *Anpassen***.**

Die Seite *Darstellung und Sounds anpassen* erscheint.

2 **Wählen Sie** *Fensterfarbe und -darstellung***, und klicken Sie dann auf** *Eigenschaften für klassische Darstellung öffnen, um weitere Optionen anzuzeigen***.**

3 **Wählen Sie** *Windows Vista-Basis* **oder jede andere Option außer** *Windows-Aero***.**

b) Leistungseinstellungen

1 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf** *Computer***, wählen Sie** *Eigenschaften* **und klicken Sie dann auf** *Erweiterte Systemeinstellungen***.**

2 **Wählen Sie die Registerkarte** *Erweitert***.**

3 **Klicken Sie im Feld** *Systemleistung* **auf** *Einstellungen***.**

4 **Wählen Sie die Option** *Für optimale Leistung anpassen***, und klicken Sie auf** *OK***.**

Optimierung unter Mac OS X

Anmerkung

Bei manchen Computermodellen und Versionen von Mac OS X gibt es die folgende Einstellung möglicherweise nicht.

1 **Öffnen Sie die** *Systemeinstellungen* **und wählen Sie** *Energie sparen***.**

2 **Wählen Sie den Bereich** *Ruhezustand***.**

3 **Wählen Sie unter** *Ruhezustand des Computers aktivieren nach Inaktivität von:* **die Einstellung** *Nie***.**

4 **Wählen Sie unter** *Ruhezustand für Monitore aktivieren nach Inaktivität von:* **die Einstellung** *Nie***.**

5 **Wählen Sie den Bereich** *Optionen***.**

Wenn die Option *Prozessorleistung* vorhanden ist, wählen Sie hier die Einstellung *Maximal*.

Fragen zu Cubase LE4

Da Cubase LE4 ein Produkt der Steinberg Media Technologies GmbH ist, bietet Tascam für diese Software auch keinerlei Support.

Weitere Informationen zur Nutzung von Cubase LE4 finden Sie in der Online-Hilfe der Software und im PDF-Handbuch.

Eingänge und Ausgänge

Analogeingänge und -ausgänge

Mikrofoneingang (symmetrisch)	
Anschlusstyp	XLR-3-31
Nominaler Eingangspegel	–58 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **MIC**) –14 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Maximaler Eingangspegel	+2 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Eingangsimpedanz	2,2 kOhm
Line-Eingang (symmetrisch)	
Anschlusstyp	3-polige Klinkenbuchse
Nominaler Eingangspegel[1]	–40 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **MIC**) +4 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Nominaler Eingangspegel[2]	–51 dBV (**INPUT**-Regler in Stellung **MIC**) –7 dBV (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Maximaler Eingangspegel[1]	+20 dBu (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Maximaler Eingangspegel[2]	+9 dBV (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**)
Eingangsimpedanz[1]	15 kOhm
Eingangsimpedanz[2]	1 MOhm
Line-Ausgang (unsymmetrisch)	
Anschlusstyp	Cinch-Buchse
Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Ausgangsimpedanz	200 Ohm
Kopfhörerausgang	
Anschlusstyp	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
Maximale Ausgangsleistung	18 mW + 18 mW oder mehr (THD+N < 0,1 %, an 32 Ohm)

1 Linker und rechter Kanal, **MIC/LINE-GUITAR**-Schalter in Stellung **MIC/LINE**
2 Rechter Kanal, **MIC/LINE-GUTAR**-Schalter in Stellung **GUITAR**

Digitaler Audioeingang und -ausgang

Digitaleingang (koaxial)	
Anschlusstyp	Cinch-Buchse
Signalformat	IEC 60958-3 (SPDIF) für die Verwendung in der Unterhaltungselektronik
Digitalausgang (koaxial)	
Anschlusstyp	Cinch-Buchse
Signalformat	IEC 60958-3 (SPDIF) für die Verwendung in der Unterhaltungselektronik oder IEC 60958-4 (AES/EBU) für Verwendung im professionellen Bereich (wählbar über das Kontrollfeld)

Sonstige Eingänge und Ausgänge

MIDI-Eingang	
Anschlusstyp	5-polige DIN-Buchse
Format	Entsprechend MIDI-Spezifikation
MIDI-Ausgang	
Anschlusstyp	5-polige DIN-Buchse
Format	Entsprechend MIDI-Spezifikation
USB-Anschluss	
Anschlusstyp	USB Typ B, 4-polig
Format	USB 2.0 High speed (480 MHz) USB 2.0 Full speed (entspricht USB 1.1 mit 12 MHz)

9 – Technische Daten

Leistungsdaten Audio

Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, +0,5 dB/–1 dB (44,1/48 kHz) (**MIC-Eingang** bis **LINE-Ausgang**) 20 Hz – 40 kHz, +0,5 dB/–1 dB (88,2/96 kHz) (**MIC-Eingang** bis **LINE-Ausgang**)
Fremdspannungsabstand (**LINE**-Eingang bis **LINE**-Ausgang)	
Über A/D- und D/A-Wandler	98 dB(A) (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**, 20-kHz-Tiefpassfilter)
Über Direktabhörfunktion	107 dB(A) (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**, 20-kHz-Tiefpassfilter)
Verzerrung (THD, **LINE**-Eingang bis **LINE**-Ausgang)	
Über A/D- und D/A-Wandler	< 0,0045 % (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**, 1 kHz, +20 dBu am Eingang, 20-kHz-Tiefpassfilter)
Über Direktabhörfunktion	< 0,002 % (**INPUT**-Regler in Stellung **LINE**, 1 kHz, +20 dBu am Eingang, 20-kHz-Tiefpassfilter)

Systemvoraussetzungen

Bitte sehen Sie auf den Tascam-Websites nach, ob es aktualisierte Systemvoraussetzungen gibt.

Windows	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, 32 Bit, SP2/SP3 Windows XP, 64 Bit, SP2/SP3 Windows Vista, 32 Bit, SP2 Windows Vista, 64 Bit, SP2 oder neuer
Computer	Windows®-kompatibler Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)
Prozessor/Taktrate	Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller (oder gleichwertiger Prozessor)
Arbeitsspeicher	512 MB oder mehr für Windows XP, 32 Bit und Windows Vista, 32 Bit 1 GB oder mehr für Windows XP, 64 Bit und Windows Vista, 64 Bit
Macintosh	
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X 10.4.11 Mac OS X 10.5.6 oder neuer
Computer	Apple®-Macintosh®-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung
Prozessor/Taktrate	Power PC G4, 1 GHz oder schneller oder Intel-Prozessor
Arbeitsspeicher	512 MB oder mehr

Signalverarbeitung

Abtastraten	44,1/48/88,2/96 kHz
Bit-Tiefe	16/24 Bit

Stromversorgung und sonstige Daten

Stromversorgung	Über USB (5 V, maximal 500 mA)
Leistungsaufnahme	2,5 W
Abmessungen (L x B x H)	179 mm x 136 mm x 47 mm
Gewicht	0,7 kg
Betriebstemperaturbereich	5–35 °C
Mitgelieferte Software	Cubase LE4 (für Windows und Macintosh)

9 – Technische Daten

Maßzeichnung

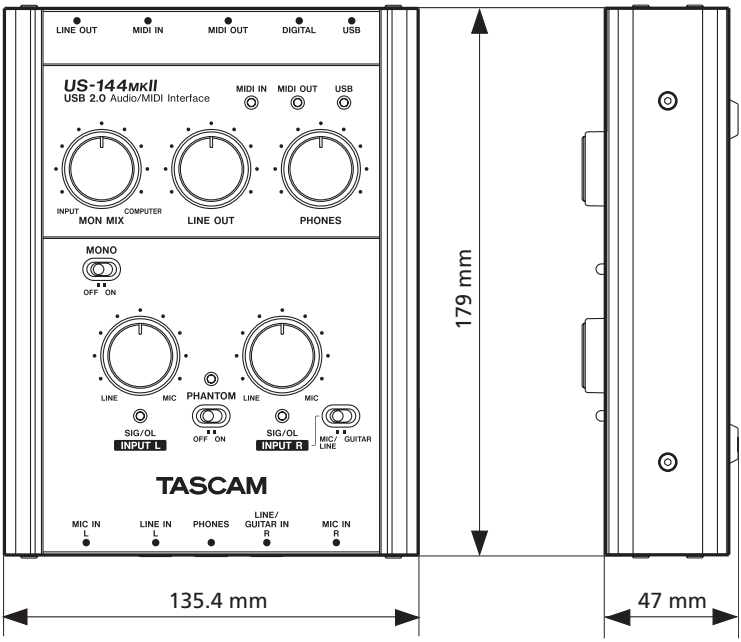

- Abbildungen und weitere Angaben können vom aktuellen Produkt abweichen.
- Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

Notizen

TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

US-144MK II

TEAC CORPORATION
Phone: +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan
www.tascam.jp

TEAC AMERICA, INC.
Phone: +1-323-726-0303
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA
www.tascam.com

TEAC CANADA LTD.
Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada
www.tascam.com

TEAC MEXICO, S.A. De C.V.
Phone: +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100 México DF, México
www.teacmexico.net

TEAC UK LIMITED
Phone: +44-8451-302511
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, UK
www.tascam.co.uk

TEAC EUROPE GmbH
Phone: +49-611-71580
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
www.tascam.de

Gedruckt in China